Combi

ユニバーサルシート横型 US41 施工説明書

安全のために必ずこの説明書をよくお読みの上、内容に沿って正しく取り付けてください。

⚠ 警告

- ●製品は床面に固定してください。（守らないと転倒するおそれがあります）
- ●床下地はアンカーボルトなどが強固に締め付けられるようにしてください。（守らないと転倒するおそれがあります）
- ●アンカーボルトは、コンクリート層へ確実に固定できる（最低40mm以上）長さのものを選んでください。モルタル層などで固定すると、転倒のおそれがあります。

〈床施工例〉

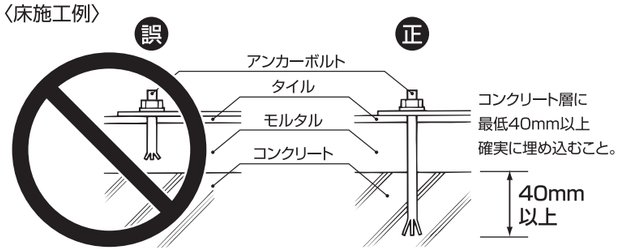

設置場所（取り付け範囲）について

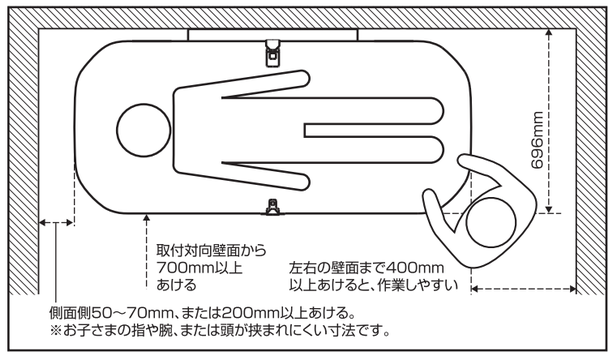

- ●シートを開いた時、取付対向壁面から700mm以上の作業スペース兼通路を確保してください。
- ●シートの左右、またはどちらか一方を400mm以上あけると介助作業がしやすくなります。一方を壁等に近接する場合は、開閉動作のため70mm以上の隙間を確保してください。

⚠ 注意

ドアを開いたとき、製品とドアが接触しない位置に設置してください。ドアにぶつかると製品が破損するおそれがあります。

床面への取付ネジ類一覧

●M10アンカー　4ヵ所

めねじタイプ



おねじタイプ　※長さの選定は上記警告欄をご覧ください。



付属部品

U字ワッシャー ……6枚	使用説明ボード……1枚	タッピンネジ（φ4×25）……4個 ※使用説明ボード固定用	警告ステッカー……1枚	誘導案内ステッカー……1枚
保証書……1部	施工説明書（本紙）……1部	日常点検・定期点検マニュアル……1部		

●アンカーボルトは含まれておりません。
別途ご用意ください。
床用M10を4本
（上記床面への取付ネジ類一覧参照）

●本紙は表面が取扱説明書になっていますので、必ず施設担当者に渡してください。

取り付け方法

1 脚カバー固定ネジをはずします。（4ヵ所）

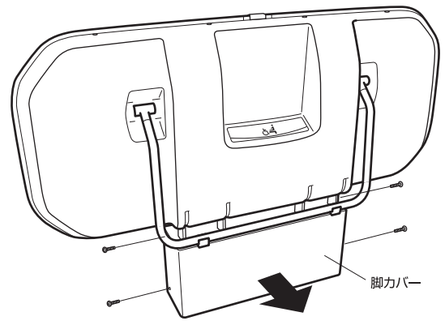

2 設置場所にM10アンカーを打ち込みます。（4ヵ所）

アンカーボルトは付属品ではありません。
別途ご用意ください。

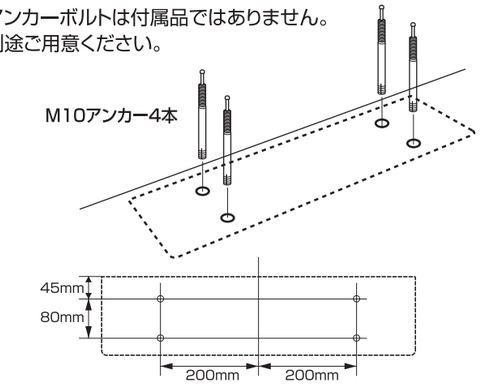

3 フレームを床面に固定します。

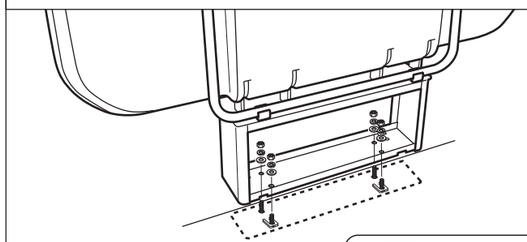

固定金具は付属品ではありません。
別途ご用意ください。

勾配対応は、
付属のU字ワッシャー
（右側:0～3枚、左側:0～3枚）

〈断面図〉
※本体と壁面にすき間がないようにする

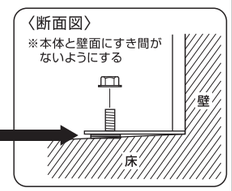

4 脚カバーをネジで固定します。（4ヵ所）

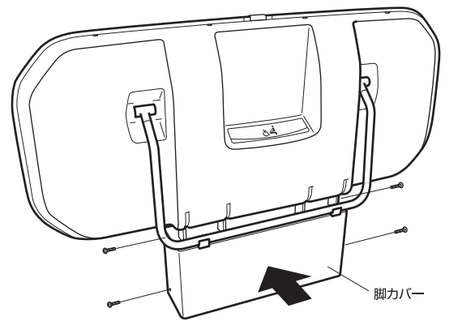

5 製品近くに警告ステッカーを貼付し、使用説明ボードを付属のネジ4本で取り付けます。
トイレ出入り口に誘導案内ステッカーを貼付します。

使用説明ボード

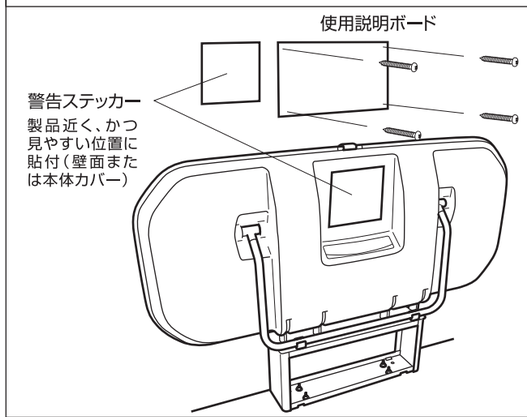

付属のネジが使えない壁面へ固定する場合は、強力な両面テープなどで使用説明ボードが落ちないよう適宜固定してください。

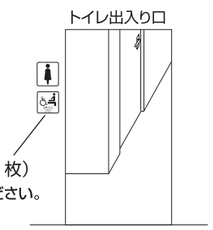

誘導案内ステッカー（1枚）
トイレ入口に貼付してください。

⚠ 警告

取り付け完了後は必ず点検を行ってください。（付属の点検マニュアル参照） 施工が不完全のまま使用された場合、ケガや重大事故の原因になります。